



SwitchBot Universele Afstandsbediening Gebruikershandleiding

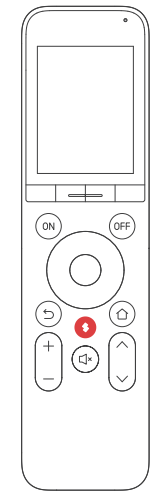


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u uw apparaat gebruikt.

Inhoud van de verpakking



SwitchBot
Universele
Afstandsbediening




Type-C Kabel



Gebruikershandleiding




After-sales Kaart




Reset Tool

Lijst van Componenten



- Lichtsensor
- Scherm
- 4 Aangepaste Snelkoppelingen
- Aan/Uit Knoppen
- Touch Wheel
Raak aan en beweeg om te selecteren tussen Apparaten, Scènes en Knoppen.
- Kata Knop
Tik om de lijst met Apparaten of Scènes te tonen.



- Infrarood Zender
- Resetknop
- Type-C Poort

Vorbereiding

U heeft nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of later.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot account. U kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u er al een heeft.



iOS 14.0+




Android OS 5.0+

Het instellen van uw apparaat

Stap 1: Inschakelen

Houd de AAN-knop op uw apparaat 3 seconden ingedrukt om in te schakelen.

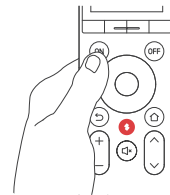

Stap 2: Uw apparaat toevoegen aan onze app

Open onze app, tik op "+" in de rechterbovenhoek van de startpagina, selecteer Apparaat Toevoegen, zoek het relevante apparaatpictogram en selecteer het. Volg vervolgens de instructies om uw apparaat toe te voegen.

Stap 3: Afstandsbedieningen voor apparaten toevoegen / Hub-instellingen kopiëren

Volg de in-app aanwijzingen om een apparaatafstandsbediening toe te voegen. Als u een SwitchBot Hub heeft met toegevoegde afstandsbedieningen, kunt u ze kopiëren naar uw Universele Afstandsbediening.

Voor nieuwe gebruikers: zoek naar uw apparaatmerk en model om de infraroodcode te vinden en te downloaden.

Als uw exacte model niet vermeld staat, kies dan de dichtstbijzijnde overeenkomst, aangezien veel merken codes hergebruiken tussen modellen. We raden ook aan om een SwitchBot Hub aan te schaffen zodat u specifieke knoppen kunt leren.


Stap 4: Apparaatacties toewijzen via onze app en instellingen synchroniseren met uw Universele Afstandsbediening.

Ga naar de Instellingenpagina van uw Universele Afstandsbediening in onze app, selecteer het doelapparaat en volg de instructies om acties toe te wijzen aan de knoppen van uw Universele Afstandsbediening. Synchroniseer vervolgens de instellingen naar uw Universele Afstandsbediening. Koppel acties voor elk apparaat afzonderlijk aan uw Universele Afstandsbediening, omdat de knopacties verschillen tussen apparaten in onze app.

Gebruiksaanwijzing

Apparaten bedienen of Scènes activeren

Nadat u uw afstandsbedieningen heeft toegevoegd en apparaatacties heeft toegewezen aan uw Universele Afstandsbediening, drukt u op de rode Kata-knop op uw Universele Afstandsbediening en gebruikt u het Touch Wheel om te kiezen tussen apparaten of Scènes.

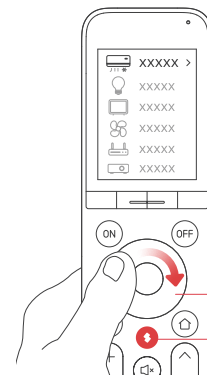

Touch Wheel

Kata Knop

Scannen Sie den QR-Code, um die deutsche Version unseres Benutzerhandbuchs zu erhalten.

Scannez le code QR pour obtenir notre manuel d'utilisation en version française.

Escanee el código QR para obtener la versión en español de nuestro manual de usuario.

Scan de QR code voor de Nederlandse versie van onze gebruikershandleiding.

Scansionate il codice QR per ottenere la versione italiana del nostro manuale d'uso.


<https://www.switch-bot.com/pages/switchbot-user-manual>



Gebruikershandleiding

Aangepaste Snelkoppelingen

Als de fysieke knoppen op uw Universele Afstandsbediening niet voldoende zijn voor uw behoeften, kunt u de vier Aangepaste Snelkoppelingen gebruiken. Deze snelkoppelingen kunnen worden bewerkt via onze app, waardoor u tot 20 knopfuncties aan elke snelkoppeling kunt toewijzen. Deze functie stelt u in staat om met slechts één tik eenvoudige knoppen van dezelfde categorie te gebruiken.

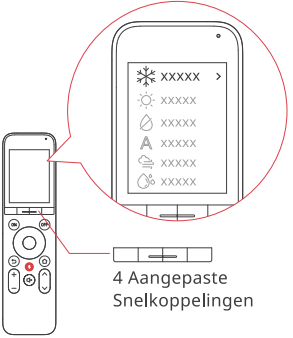

Apparaatinstellingen

Opwekken om te ontwaken

Door simpelweg uw Universele Afstandsbediening op te pakken, licht het scherm automatisch op zodat u het kunt gebruiken. U kunt deze functie in- of uitschakelen via onze app.

Automatisch dimmen

U kunt de tijd aanpassen waarop het scherm van uw apparaat automatisch uitgaat via onze app.

Schermhelderheid

Uw Universele Afstandsbediening is uitgerust met een lichtsensor en kan automatisch de schermhelderheid aanpassen op basis van omgevingslicht. U kunt de helderheid ook aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur via onze app.

Gegevensback-up

Alle configuratiegegevens van uw Universele Afstandsbediening worden standaard opgeslagen onder uw account. Wanneer uw Universele Afstandsbediening wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen, beschadigd raakt of verloren gaat, kunt u een nieuwe Universele Afstandsbediening aanschaffen en alle vorige configuratiegegevens ernaar kopiëren.

⚠ Mededeling

Nadat de configuratie is voltooid, kan uw SwitchBot Universele Afstandsbediening thuisapparaten offline bedienen. Neem het alstublieft niet mee naar buiten om verlies of andere gevolgen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit product niet geschikt is voor kinderen onder de 5 jaar oud.

Opladen

Het duurt ongeveer 5 uur om de batterij van uw apparaat volledig op te laden en deze kan tot wel 6 maanden meegaan na één volledige oplaadbeurt.


1. Een 5 V $\approx$ 1 A adapter is vereist om uw apparaat op te laden.
2. Uw apparaat kan tot wel 5 maanden meegaan met één volledige oplaadbeurt. Dit resultaat is getest onder de volgende omstandigheden: Het apparaat licht op gedurende 5 minuten en stuurt 50 keer per dag een infraroodsignaal uit in een omgeving van 25 °C (77 °F).

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrade-melding naar uw account via onze app. Bij het upgraden, zorg ervoor dat uw product voldoende batterij heeft en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om interferentie te voorkomen.

Opnieuw opstarten

Gebruik het resetgereedschap dat wordt geleverd om gedurende 1 seconde op de Reset-knop te drukken en vervolgens los te laten.

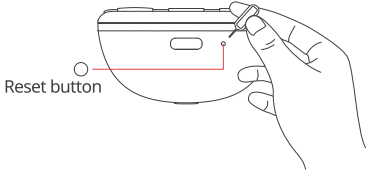

Specificaties

Materiaal: ABS + UV-bestendig PC (V-0 brandvertragend)
Afmetingen: 50 × 27 × 190 mm (2 × 1,1 × 7,5 inch)
Gewicht: 133 g (4,7 oz)
Voeding: Type-C, DC 5 V $\approx$ 1 A, 2000 mAh lithium-ion batterij
Batterijduur: 5 maanden
Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
Relatieve luchtvochtigheid: 0 % tot 90 % RV
Connectiviteit: Bluetooth Low Energy

De batterijduur is getest onder specifieke omstandigheden. De werkelijke batterijduur kan variëren.

Garantie

Wij garanderen aan de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij zal zijn van materiaal- en vakmanschapsfouten. Houd er rekening mee dat deze beperkte garantie niet van toepassing is op:

1. Producten die zijn ingediend na afloop van de oorspronkelijke beperkte garantieperiode.
2. Producten waarop reparaties of aanpassingen zijn geprobeerd.
3. Producten blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden buiten de productspecificaties.
4. Schade als gevolg van natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstrooming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.).
5. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of toeval (bijv. brand).
6. Andere schade die niet toe te schrijven is aan defecten in de fabricage van productmaterialen.
7. Producten die zijn gekocht bij ongeautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksonderdelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Feedback: Als u zorgen of problemen heeft bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de Profiel > Help & Feedback pagina.

Installatie en Probleemoplossing:
support.switch-bot.com

Ondersteuning per E-mail:
support@switch-bot.com

Ontdek Meer

Bezoek alstublieft
<https://support.switch-bot.com/hc/en-us> voor meer details.



CE Waarschuwing

Informatie over RF-blootstelling: De EIRP-kracht van het apparaat op het maximale niveau bevindt zich onder de vrijstellingsvoorwaarde van 20mW zoals gespecificeerd in EN 62479: 2010. Er is een beoordeling van de RF-blootstelling uitgevoerd om aan te tonen dat deze eenheid geen schadelijke EM-emissie boven het referentieniveau zal genereren zoals gespecificeerd in de aanbeveling van de EC-Raad (1999/519/EG).

CE DOC

Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat het radiotoesteltype W4600000 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op het volgende internetadres: support.switch-bot.com

Dit product kan worden gebruikt in EU-lidstaten.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, Nr. 5 Haicheng Road, Mabai Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, V.R. China, 518100
Importeur Naam: XDH Tech
Importeur Adres: 2 Rue Coysevox Bureau 3, Lyon
Bedrijfsfrequentie (Max RF-uitgangsvermogen)
Bluetooth: 2402 MHz tot 2480 MHz (-0.95 dBm)