


www.switch-bot.com

V1.0-2306


SwitchBot Contact Sensor

Gebruikershandleiding

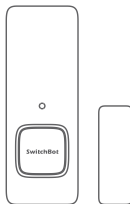


Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Pakketinhoud

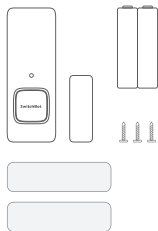

- Contactsensor × 1
- Magneet × 1
- AAA-batterij × 2
- Gebruikershandleiding × 1
- Schroevenpakket × 1
- Dubbelzijdig plakband (voor contactsensor) × 1
- Dubbelzijdig plakband (voor magneet) × 1

Lijst van onderdelen

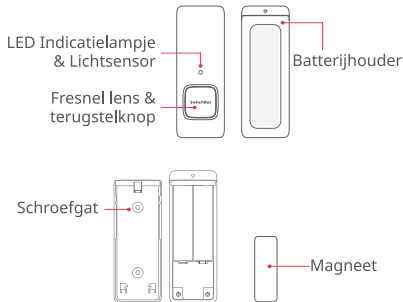

Vorbereiding

Dat heb je nodig:


- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De nieuwste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, je kunt je registreren via onze app of je direct aanmelden bij je account als je er al een hebt.

Let op: als je de Cloud Service-functie wilt gebruiken, heb je een SwitchBot Hub Mini nodig (apart verkrijgbaar).



Aan de slag

- 1 Open het batterijdeksel, plaats twee AAA batterijen volgens de "+" en "-" tekens. Sluit vervolgens het batterijklepje en druk het naar beneden tot het vastklikt.
- 2 Open de SwitchBot app en meld u aan.
- 3 Tik op de knop "+" die u rechtsboven op de startpagina vindt, selecteer Contact Sensor en volg de instructies om de installatie te voltooien.




Veiligheidsinformatie

- Houd uw apparaat uit de buurt van vochtige of hete ruimtes.
- Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of aan te passen.
- Gebruik alleen het type batterijen dat in deze handleiding wordt gespecificeerd.


Detectiebereik

Maximaal detectieafstand: 5 m (16,4 ft.)

Maximaal detectiebereik (horizontaal): 90°

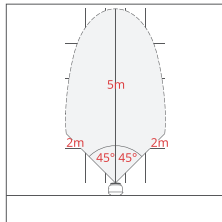

Maximaal detectiebereik (verticaal): 55°

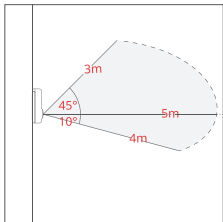

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van laboratoriumexperimenten bij 25 °C (77 °F).


Lichtsensoren

Light Sensor kan detecteren of het helder of donker is in een ingestelde doelomgeving. U kunt uw licht- en donkerdrempel definiëren via onze app door naar de instellingenpagina van uw contactsensor te navigeren.

Hoe te installeren


Plakken op een deur of een raam

- ① Trek de tape van de contactsensor en de magneet.

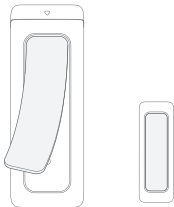

② Bevestig uw contactsensor op de rand van een deur of een raam, en de magneet op het kozijn. Zorg ervoor dat de magneet is uitgelijnd met de onderkant van uw contactsensor en dat bij gesloten deur/raam de ruimte tussen de sensor en de magneet minder dan 30 mm breed is.


③ Druk gedurende 60 seconden op uw contactsensor en de magneet zodat ze stevig aan het oppervlak vastzitten.

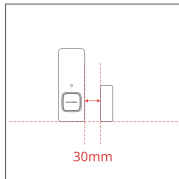

Bevestiging aan een oppervlak met schroeven

- ① Verwijder het batterijdeksel van uw contactsensor. Bevestig het batterijdeksel op het doeloppervlak met de bijgeleverde schroeven. U hoeft de tape tijdens dit proces niet te verwijderen.
- ② Installeer uw contactsensor terug op het batterijdeksel dat op het doeloppervlak is gemonteerd.
- ③ Lijn uw contactsensor en de magneet uit op de deur of het raam en zorg ervoor dat de magneet is uitgelijnd met de onderkant van uw contactsensor.
- ④ Haal de tape van de magneet en plak hem op het oppervlak bij de contactsensor. Zorg ervoor dat de opening tussen uw contactsensor en de magneet minder dan 30 mm breed is wanneer de deur of het raam gesloten is.


- ⑤ Druk gedurende 60 seconden op de magneet zodat hij stevig vastzit.

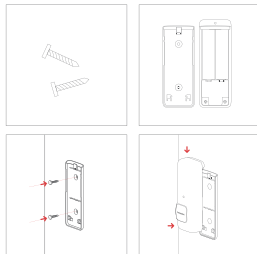



Let op:

- Zorg ervoor dat het doeloppervlak droog en schoon is.
- Vermijd warmtebronnen zoals gloeilampen.
- Kijk niet naar een glazen deur of raam om reflectie en interferentie te verminderen.
- Kijk niet naar constant bewegende objecten.

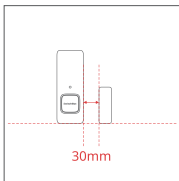

Batterijen vervangen, Firmware-upgrades en fabrieksinstellingen resetten

Batterij vervangen

Open het batterijdeksel, plaats twee AAA batterijen volgens de " + " en " - " tekens. Sluit vervolgens het batterijklepje en druk het naar beneden tot het vastklikt.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen we regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die zich tijdens het gebruik kunnen voordoen. Wanneer er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we een upgrademelding naar uw account via

onze app. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product voldoende batterij heeft en zorg ervoor dat uw smartphone binnen bereik is om storing te voorkomen.

Fabrieksinstellingen resetten

Druk lang op de terugsteltoets gedurende 15 seconden of tot het indicatielampje brandt.

Let op: Nadat het apparaat is gereset, worden alle instellingen teruggezet op de standaardwaarden en worden de logboeken gewist.

Problemen oplossen

V: Is er een verschil tussen het gebruik van de contactsensor op een deur of op een raam?

A: Bij installatie op een raam wordt de bewegingsdetectie automatisch uitgeschakeld omdat de koele of warme lucht buiten de sensor kan verstoren, wat vals alarm kan veroorzaken.

V: Hoe schakel ik Cloud Services in?

A: Een SwitchBot Hub Mini (apart verkrijgbaar) is vereist als je Cloud Services wilt gebruiken. Nadat je een Hub Mini hebt ingesteld, navigeer je naar de startpagina van de app. Als er een wolkenpictogram verschijnt op de contactsensorkaart, betekent dit dat deze wordt gescand door de Hub Mini. Tik op de contactsensorkaart, tik op Instellingen en schakel Cloud Services in.

Scan de QR-code hieronder om meer oplossingen te bekijken.

<https://support.switch-bot.com>



Specificaties

Model: W1201500

Maat: Contactsensor: 70,5 × 25,5 × 23 mm
(2,8 × 1 × 0,9 in.);

Magneet: 35 × 12 × 12,5 mm (1,4 × 0,47 × 0,49 in.)

Gewicht:

Contactsensor: 43 g (1,5 oz.) (met batterijen)

Magneet: 13 g (0,5 oz.)

Batterijlevensduur: 2 AAA-batterijen gaan ongeveer 3 jaar mee (80 keer geactiveerd door respectievelijk openen en sluiten van de deur, 40 keer door indrukken van een knop, 40 keer door lichtdetectie en 20 keer door lokale scènes onder 25°C [77°F] op dagelijkse basis)

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 60 °C
(14 °F tot 140 °F)

Bedrijfsvochtigheid: 20 % tot 85 % RV

Maximale detectieafstand: 5 m (16,4 ft.), resultaten verkregen uit laboratoriumexperimenten onder 25 °C (77 °F)

Maximaal detectiebereik: 90° horizontaal en 55° verticaal, resultaten verkregen uit laboratoriumexperimenten bij 25 °C

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Deze beperkte garantie geldt niet voor:

- Producten die na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
- Producten waarop reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd.
- Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere bedrijfsomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.

- Schade als gevolg van een natuurramp (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.)
- Schade door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (bv. brand).
- Andere schade die niet te wijten is aan gebreken in de vervaardiging van productmaterialen.
- Producten gekocht van niet-geautoriseerde wederverkopers.
- Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
- Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & Ondersteuning

Installatie en probleemoplossing:

support.switch-bot.com

E-mail ondersteuning:

support@switch-bot.com

Feedback: Als u zorgen of problemen hebt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Feedback.