
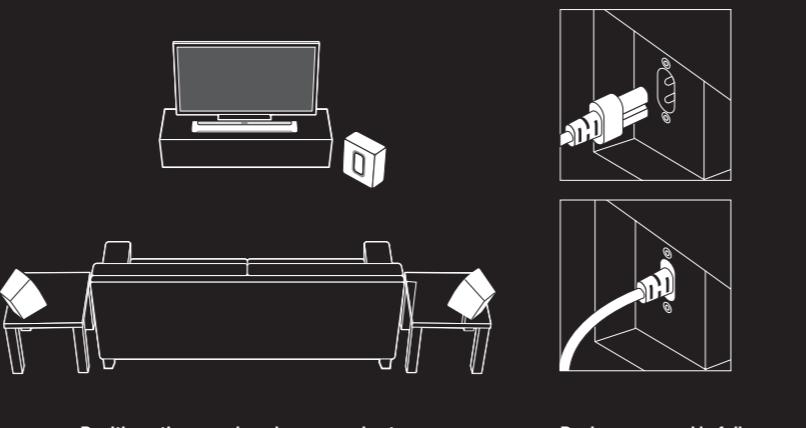
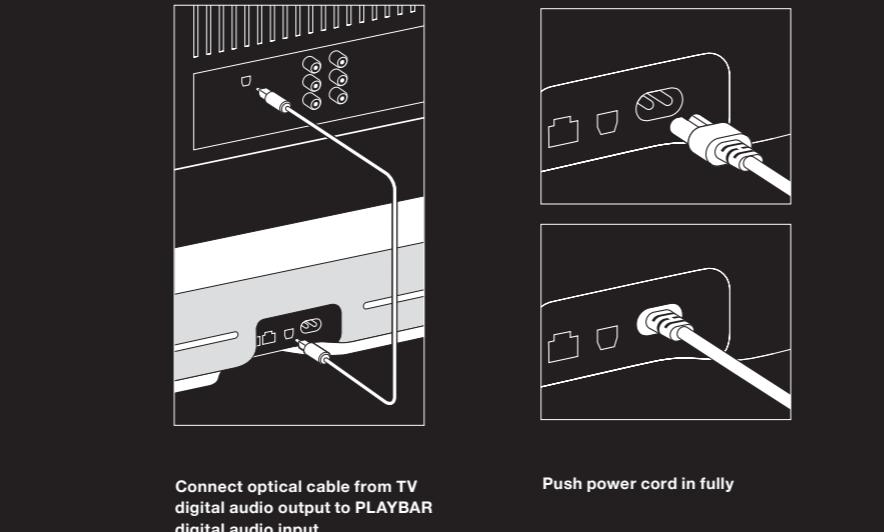


## Quickstart Guide

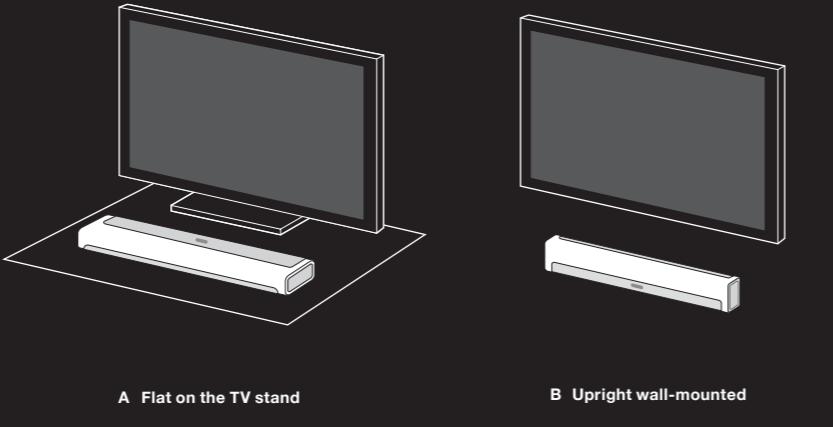

## Ask us

No question is too big or too small.

### Website

[Sonos.com/support](http://Sonos.com/support)

### Email


[support@sonos.com](mailto:support@sonos.com)

### Product User Guides

[Sonos.com/guides](http://Sonos.com/guides)

### Telephone

Australia	Netherlands
03 8974 0800	0800 0234361
Austria	Norway
0800 291 623	800 691 13
Belgium	Singapore
0800 38904	800 1013283
Brazil	Spain
0800 225 0827	0917 482942
Denmark	Sweden
80251135	0207 93593
France	Switzerland
0800 910 769	0800 56 25 25
Finland	UK
0800917381	0808 2345696
Germany	Europe (toll call)
0800 000 5339	+49 (0) 1803 447000
Italy	US and Canada (English)
800 972444	1 800 680 2345
Mexico	
01 800 083 5513	

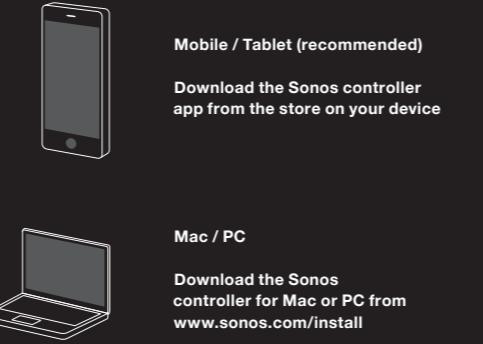

## 1

### Before you begin

Prior to installation, make sure all external components (cable box, DVD player, etc.) are connected directly to your TV.

Disconnect any existing home theater or surround sound equipment from your TV.

**SONOS®** [www.sonos.com](http://www.sonos.com)

640-00268 Rev A

Barcode  
640-00268

© 2015 Sonos Inc. All rights reserved.  
Sonos, PLAYBAR and all other Sonos product names and slogans are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & TM Off.

The foam material used to package your Sonos PLAYBAR is fully recyclable.

#### Dansk

- For du starter. For installation skal du sørge for, at alle eksterne komponenter (kabelbokser, dvd-afspiller, osv.) er sluttet direkte til din tv. Afbryd forbindelsen mellem eventuelt eksisterende hjemmebiograf-eller surround sound-udstyr og dit tv.
- Vælg en placering til din Sonos PLAYBAR. A. Fladt på tv-foden. Læg din PLAYBAR vandret og hvilende på dens fodder. B. Stående monteret på væggen. Sonos-vægmontagesætet solgt separat. Søg for, at tilslutningspanelet peger væk fra tv'et, så du bænder optimal lydkvalitet.
- Tilslut lydkablen, og tænd for enheden. Fjern beskyttelseshætterne. Tilslut det optiske lydkabel (medfølger) mellem tv'ets digitale lydtapping og din PLAYBARs digitale lydtapping.
- Placer en Sonos SUB og et Sonos-højttalerpar (valgfrit, sælges separat). Placer kompatible Sonos alt-i-en højttaler til venstre og højre for den primære lytteposition, på højde med eller bag lyttepositionen for at skabe surround-oplevelse. Skub nedhængningen helt ind i SUB'en og højttalerne.
- Hvis du tilfører en SUB eller surround-højttaler, slut et Sonos-produkt til din router med et ethernet-kabel (medfølger), se eksempler nedenfor. Ellers kan du springe dette trin over. Bemærk: Om nødvendigt kan du stedet for slænde en Sonos-spiller til din router.
- Download en Sonos-controller-app. Følg vejledningen for at konfigurere dit Sonos-system. Download Sonos-app til din enhet (eller anvend din Sonos Control). Bemærk: Hvis du konfigurerer et nyt Sonos-system, skal du, når du bliver bedt om det, tilføje den Sonos-komponent, der er forbundet til din router, før andre komponenter.

#### Deutsch

- Erste Schritte. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle externen Komponenten (Kabelbox, DVD-Player etc.) am Fernseher angeschlossen sind. Trennen Sie alle bisherigen Heimkino- oder Surround Sound-Geräte von Ihrem Fernseher.
- Wählen Sie einen Platz für die Sonos PLAYBAR. A. Flach auf dem TV-Ständer. Legt die PLAYBAR vorn und ruhig auf die Füße. B. Vertikal montiert an der Wand. Der Sonos-Montagesatz ist separat erhältlich. Für eine unvermindernde Audioqualität stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse nicht direkt dem Fernseher zugewandt sind.
- Schließen Sie den Audiokabel und dann das Netzteil an. Entfernen Sie die Schutzkappen. Schließen Sie das optische Audiokabel (im Lieferumfang enthalten) am digitalen TV-Audioausgang und am digitalen Audioeingang der PLAYBAR an.
- Stellen Sie einen SUB und ein Sonos-Högtalerpaar auf (optional, separat erhältlich). Stellen Sie kompatible Sonos all-in-one-Lautsprecher rechts und links neben Ihrer bequemsten Sitzposition auf, entweder auf gleicher Höhe oder dahinter, um ein Surround-Erlebnis zu erzeugen. Stecken Sie das Netzteil vollständig in den SUB und die Lautsprecher ein.
- Wenn Sie eine SUB oder Surround-Högtalereinheit hinzufügen: verbinden Sie ein Sonos-Produkt über ein Ethernet-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem Router. Beispiele sehen Sie unten. Andernfalls überprüfen Sie diesen Schritt. Hinweis: Sie können stattdessen auch einen Sonos-Spieler mit Ihrem Router verbinden.
- Laden Sie die Sonos-Controller-App herunter. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten des Sonos-Systems. Laden Sie die Sonos-App auf Ihr Gerät (oder verwenden Sie Ihren Sonos Control). Hinweis: Wenn Sie ein neues Sonos-System einrichten, fügen Sie zuerst die mit dem Router verbundene Sonos-Komponente hinzu und dann die übrigen Komponenten hinzu.

#### Español

- Antes de empezar. Antes de la instalación, asegúrese de que todos los componentes externos (caja de cables, reproductor de DVD, etc.) Están conectados directamente a su TV. Desconecte cualquier centro de entretenimiento doméstico o sonido envolvente existente de su TV.
- Elija una ubicación para el Sonos PLAYBAR. A. Plano sobre los pies. B. Vertical montado en la pared. El kit de montaje en pared se vende por separado. Para mantener la calidad de sonido, asegúrese de que el panel del conector no esté orientado hacia la TV.
- Conecte el cable de sonido y aplique la alimentación. Extraiga las tapas protectoras de los extremos. Conecte el cable de sonido óptico (suministrado) de la salida de sonido digital de la TV a la entrada de sonido digital del PLAYBAR.
- Coloque un SUB o altavoces envolventes: conecte un producto Sonos hasta que encienda en el SUB y en los altavoces.
- Si está añadiendo un SUB o altavoces envolventes: conecte un producto Sonos al router con un cable Ethernet (si es proporcional), véase los ejemplos a continuación. De lo contrario, puede saltarse este paso. Nota: Si lo desea, puede conectar, en su lugar, cualquier reproductor Sonos al router.
- Descargue una aplicación de Sonos controller. Siga las indicaciones para configurar su sistema Sonos. Descargue la aplicación de Sonos controller (o utilice su Sonos Control). Nota: Si está configurando un nuevo sistema Sonos, cuando se le solicite, añada el componente de Sonos a su router antes que otros componentes.

#### Français

- Avant de commencer. Avant l'installation, vérifiez que tous les composants externes (caixa de cables, lecteur de DVD etc.) sont connectés directement à votre tv. Désconnectez tout équipement de divertissement domestique ou sonore environnant de votre tv.
- Choisissez une emplacement pour la Sonos PLAYBAR. A. Couché sur le support de la tv. Couchez la PLAYBAR horizontalement et plane sobre sus pies. B. Montage mural debout. Kit de montage mural vendu séparément. Pour préserver la qualité audio, veillez à ce que le panneau du connecteur soit dirigé vers la tv.
- Connectez le câble audio et appliquez la tension. Ôtez les embouts de protection. Raccordez le câble audio optique (fourni) à la sortie audio numérique de la tv à l'entrée audio numérique du PLAYBAR.
- Positionnez un SUB ou haut-parleurs surround : connectez un produit Sonos au routeur avec un câble Ethernet (optionnel), voir les exemples ci-dessous. Dans le cas contraire, ignorez cette étape. Remarque : si vous le désirez, vous pouvez connecter n'importe quel lecteur Sonos à votre box ADSL à la place.
- Téléchargez une application Sonos controller. Suivez les instructions pour configurer votre système Sonos. Téléchargez l'application Sonos sur votre périphérique (ou utilisez votre Sonos Control). Remarque : si vous configurez un nouveau système Sonos, lorsque vous y êtes invité(e) ajoutez le composant Sonos connecté à votre box ADSL avant d'ajouter les autres composants.

#### Italiano

- Informazioni preliminari. Prima dell'installazione, assicurarsi che tutti i componenti esterni (decoder, lettore di DVD, ecc.) Siano connessi direttamente all'apparecchio tv. Scostegliare dal televisore qualsiasi home theater o sistema audio surround esistente.
- Scostegliare una posizione per la Sonos PLAYBAR. A. Disteso sul supporto del TV. Appoggiate la PLAYBAR orizzontalmente e piano sui piedi. B. Sollevate lo montato a parete. Kit di montaggio a parete venduto a parte. Per assicurare la qualità audio, verificare che il pannello del connettore sia rivolto lontano dalla tv.
- Connettere il cavo audio e attivare l'alimentazione. Rimuovere i cappucci di protezione. Collegare il cavo ottico (in dotazione) dall'uscita audio digitale del tv all'ingresso audio digitale della PLAYBAR.
- Posizionare un SUB e una coppia di diffusori Sonos (opzionale, in vendita a parte). Posizionare dei diffusori all-in-one compatibili con Sonos a sinistra e a destra della posizione di frizione principale, livellare con o dietro la posizione di frizione per creare un'esperienza di ascolto "surround". Spingere il cavo di alimentazione fino nel SUB e nei diffusori.
- Se si aggiunge un haut-parleur SUB o surround : connettere un prodotto Sonos al router con un cavo ethernet (fornito), vedere gli esempi sotto. In caso contrario, saltare questo passo. Nota: se lo si desidera, è possibile connettere invece qualsiasi lettore Sonos al router.
- Scaricare una app Sonos controller. Seguire le istruzioni per installare il sistema Sonos. Scaricare la app Sonos sul dispositivo (o utilizzare Sonos Control). Nota: se si sta installando un nuovo sistema Sonos, quando richiesto, aggiungere il componente Sonos connesso al router prima degli altri componenti.

#### Nederlands

- Voor u begint. Zorg dat alle externe componenten (kabelontvanger, dvd-speler, osv.) er gekoppeld direct aan uw tv, voor u begint met installeren. Koppel elk bestaande homecinema- of surround-systeem los van uw tv.
- Kies een plek voor de Sonos PLAYBAR. A. Horizontaal op de tv-standaard. Leg de PLAYBAR vandelijk en plat tegen de voeten. B. Verticaal omontert aan de muur. Het Sonos-muurbevestigingspakket wordt apart verkocht. Zorg voor een optimale geluidskwaliteit te garanderen, dat het verbindingspaneel niet naar de tv is gericht.
- Sluit de audiokabelen in het netwerk aan. Verwijder de beschermkapjes. Sluit de optische audiokabel (meegelijverd) van de tv's digitale audio-uitgang aan op de PLAYBAR's digitale audio-ingang.
- Zet eventueel een Sonos-SUB en een aantal Sonos-luidsprekers neer (optioneel, apart verkrijgbaar). Plaats de luidsprekers van Sonos links en rechts van de belangrijkste kijkpositie, op gelijke hoogte of achter de kijkpositie om een surroundervaring te creëren. Draai het netwerk stevig in de SUB en de luidsprekers.
- Als u een SUB of surround-sprekers toevoegt: sluit een Sonos-product met een ethernetkabel (bijgeleverd) aan op de router, volg de voorbeelden hieronder. In het geval dat u een ander type luidspreker gebruikt, moet u de stekker van de luidspreker recht tegenover de router plaatsen.
- Als u een SUB of surround-sprekers toevoegt: sluit een Sonos-product met een ethernetkabel (bijgeleverd) aan op de router, volg de voorbeelden hieronder. In het geval dat u een ander type luidspreker gebruikt, moet u de stekker van de luidspreker recht tegenover de router plaatsen.
- Download een Sonos controller-app. Volg de aanwijzingen om uw Sonos-systeem te installeren. Download de Sonos-app naar uw apparaat (of gebruik uw SONOS CONTROL). Opmerking: Installeert u een nieuw Sonos-systeem, dan voegt u als gevolg eerst de Sonos-component die is verbonden met uw router toe in daarna de andere componenten.

#### Norsk

- Før du begynner. Zorg dat alle eksterne komponenter (kabelbokser, dvd-afspiller, osv.) er koblet direkte til din tv, før du begynner med installasjonen. Koppl ut bestaende homecinema- eller surroundsystemet fra din tv.
- Vælg en plass for Sonos PLAYBAR. A. Ligg flat på tv-stativet. Legg PLAYBAR vannrett og flatt på føttene. B. Monter opprettet på væggen. Sonos-vægmontagesætet solgt separat. For å beholde lydkvaliteten, må du sørge for at kontaktpanelet vender bort fra tv-en.
- Koble til lydkabelene og tilfør strøm. Fjern de beskyttende endehætterne. Koble den optiske lydkabelen (inkludert) fra tv-en og tilfør strøm. Fjern de beskyttende endehætterne.
- Oppsett en SUB eller Sonos-høyttalerpare (valgfritt, selges separat). Plasser kompatible Sonos all-i-en høyttaler til venstre og høyre for hovedvisningssposisjonen, på nivå med eller bak visningssposisjonen for å lage en surroundopplevelse. Ditt strømskinnet må ikke være i kontakt med din SUB eller høyttalerpare.
- Hvis du legger til en SUB eller et par Sonos-høyttalere (valgfritt, selges separat). Plasser kompatible alt-i-en Sonos-høyttalere i venstre og høyre hjørne av den primære lytteposisjonen, på samme nivå som din SUB og alt-i-en-høyttaler.
- Oppsett en SUB eller Sonos-høyttalere (valgfritt, selges separat). Plasser kompatible alt-i-en Sonos-høyttalere i venstre og høyre hjørne av den primære lytteposisjonen, på samme nivå som din SUB og alt-i-en-høyttaler.
- Last ned en Sonos-controllerapp. Følg anvisningene for å sette opp Sonos-systemet. Last ned Sonos-appen på enheten (eller bruk Sonos Control). Merk: Hvis du setter opp et nytt Sonos-system, legg til Sonos-komponenten før forsporsel, som er koblet til routeren for andre komponenter.

#### Português-BR

- Antes de começar. Antes da instalação, certifique-se de que todos os componentes externos (decodificador, aparelho de DVD, etc.) estejam conectados diretamente à tv. Desconecte todos os equipamentos de home theater ou de som surround existentes da tv.
- Escolha um local para a Sonos PLAYBAR. A. Reclinado na base da tv. Coloque a PLAYBAR horizontal e plana em relação ao seu pés. B. Fixado verticalmente na parede. Kit de montagem na parede vendido separadamente. Para manter a qualidade de áudio, verifique se o painel do conector não está voltado para a tv.
- Conecte os cabos de áudio e conecte a alimentação. Remova os capuchinhos de proteção. Conecte o cabo óptico (incluído) da saída de áudio digital da tv para a entrada de áudio óptico da PLAYBAR.
- Instale um SUB Sonos e uma par de alto-falantes Sonos (opcional, vendidos separadamente). Coloque os alto-falantes all-in-one Sonos compatíveis à esquerda e à direita da posição principal de visualização, no nível ou atrás da posição de visualização para criar uma experiência de som surround. Conecte o cabo de alimentação ao SUB e aos alto-falantes.
- Se for adicionar alto-falantes SUB ou Surround: conecte um produto Sonos ao roteador com um cabo de ethernet (incluído), veja exemplos abaixo. Caso contrário, ignore esta etapa. Observação: Se desejar, você pode conectar qualquer leitor Sonos ao roteador.
- Baixe um aplicativo Sonos controller. Siga as instruções para configurar seu sistema Sonos. Baixe o aplicativo Sonos em seu dispositivo (ou use o Sonos Control). Observação: Se estiver configurando um novo sistema Sonos, quando solicitado, adicione o componente Sonos conectado ao roteador antes dos outros componentes.
- Entre no bairro. Fóra de instalação, se tiver alta para externa componentes (digitalbox, dvd-spelare osv.) Anslut dem till din tv, för att begärt att installera. Koppla från alla befintlig hemmabi- eller surrounddäckströming från din tv.
- Välj en plats för Sonos PLAYBAR. A. Ligg på tv-stallet. Lägg PLAYBAR vattnigt och platt på dess fötter. B. Montrar uppriktigt på väggen. Sonos-vägmonteringssättet säljs separat. För att behålla lydkvaliteten, måste du sörja för att kontaktpanelet vender bort från tv:n.
- Anslut lydkablen och så här strömmen. Avlägsna ändskölden. Anslut den optiska lydkabeln (medföljer) från tv:n till din SUB eller surroundhögtalare. Anslut din högtalare till din router med ethernet-kabel (medföljer), se exemplen nedan.
- Placera en Sonos-SUB och ett par med Sonos-högtalare (valgfritt, selges separat). Ställ kompatibla Sonos all-i-en-högtalare till vänster och höger om den position där ni sitter på tv:n, jämför med bakom den positionen för att skapa en surroundupplevelse. Tryck i nätsladden fullständigt i SUB och högtalarna.
- Vid tillfogning av SUB eller surroundhögtalare: anslut Sonos-produkt till ruttern med ethernet-kabel (medföljer), se exemplen nedan. Annars kan du hoppa över det här steget. Obs! Om du konfigurerar ett nytt Sonos-system gäller att när du blir ombedd ska du lägga till den Sonos-komponent som är ansluten till din router innan de andra komponenterna.
- Hämta ett Sonos controller-app. Följ instruktionerna för att konfigurera dit Sonos-system. Hämta Sonos-app till din enhet (eller använd din SONOS CONTROL). OBS! Om du konfigurerar ett nytt Sonos-system gäller att att när du blir ombedd ska du lägga till den Sonos-komponent som är ansluten till din router innan de andra komponenterna.

#### Svenska

- Innan du börjar. Före installationen, se till att alla externa komponenter (digitalbox, dvd-spelare osv.) är anslutna direkt till din tv, för att begärt att installera. Koppla från alla befintliga hemmabi- eller surrounddäckströming från din tv.
- Välj en plats för Sonos PLAYBAR. A. Plana på tv-stallet. Lägg PLAYBAR vattnigt och platt på dess fötter. B. Montrar uppriktigt på väggen. Sonos-vägmonteringssättet säljs separat. För att behålla lydkvaliteten, måste du sörja för att kontaktpanelet vender bort från tv:n.
- Anslut lydkablen och så här strömmen. Avlägsna ändskölden. Anslut den optiska lydkabeln (medföljer) från tv:n till din SUB eller surroundhögtalare. Anslut din högtalare till din router med ethernet-kabel (medföljer).
- Placera en Sonos-SUB och ett par med Sonos