


Handleiding voor installateurs Slimme Radiatorknop


Als je geen installateur bent en je wil tado° zelf installeren, dan krijg je stap-voor-stap instructies op tado.com/start

Internetbridge met de router verbinden

1 Koppelen

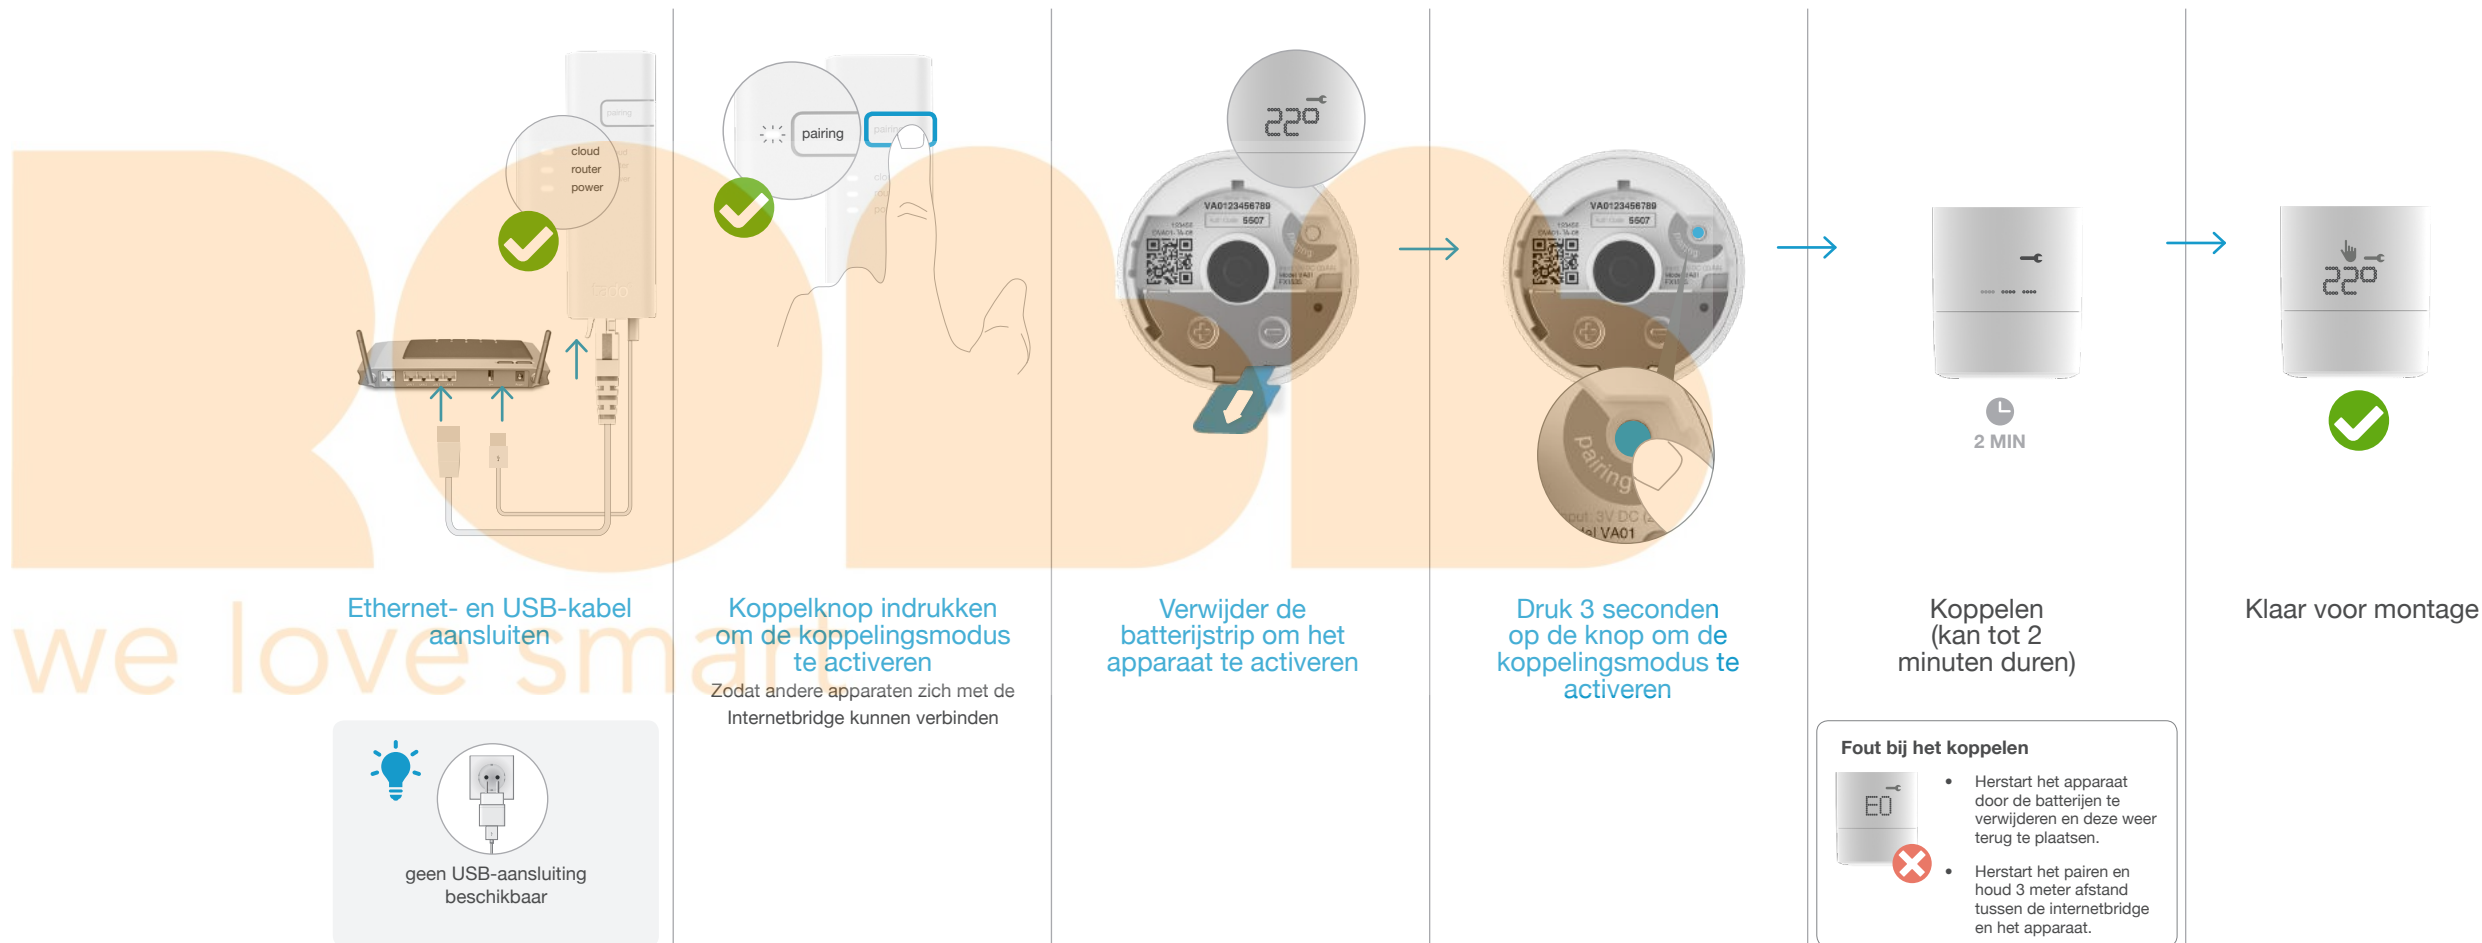


2 Montage voorbereiden

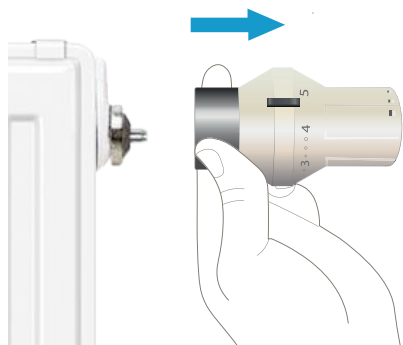


Koppel de oude radiatorknop los

3 Montage

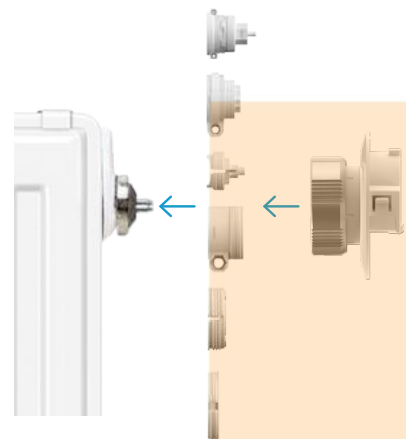

Monteer de schroefbevestiging (een adapter kan noodzakelijk zijn)

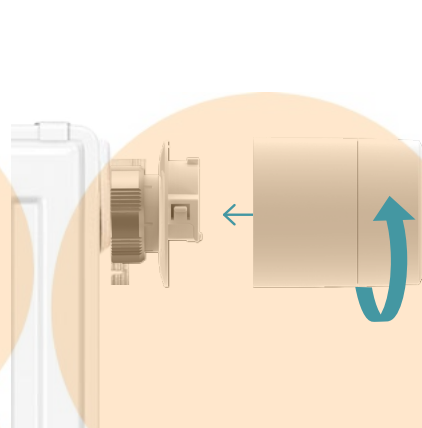


Monteer de Slimme Radiatorknop



Calibratie
(kan tot 1
minuut duren)

Calibratie
succesvol

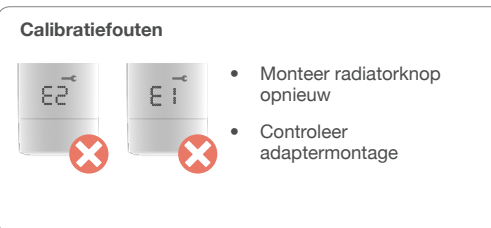


4 Plaats van installatie documenteren



Plak de sticker op de installatiekaart
en noteer de locatie van het apparaat

Deactiveer de koppelingsmodus na de laatste installatie

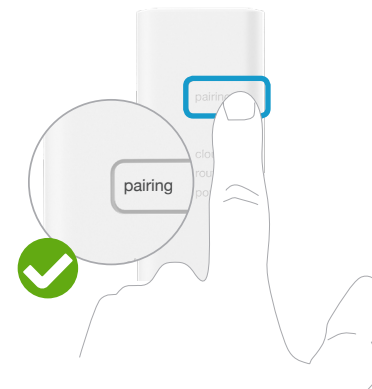

Druk op de koppelknop van
de Internetbridge om de
koppelingsmodus te deactiveren